

aetaire

UV dezinfekcija zraka

PHILIPS UV-C • 3M filter • ebmpapst ventilator



ebmpapst ventilator
Glasnost pri 25 m³ = 25db
Glasnost pri 50 m³ = 28db

- Za primerjavo
- Snemalni studio: 30db
 - Hladilnik: 45-50 db
 - Kavni aparat: 50-60db
 - Promet: 70db
 - Sesalec: 60-85db

Ionizator
Ionizator uvaja v zrak 8.500.000 negativnih ionov na cm³ zraka.

- Za primerjavo:
- Vodni slap, gozd: 50.000
 - Travniki: 700-1.500
 - Park v mestu: 400-600
 - Pločnik: 100-200
 - Zaprta pisarna s klimatsko napravo: 0-25



Air disinfectant

| Key | press briefly | press for 3 sec. | wait 5 sec. | selection confirmed | lamp operating time | real time clock | test | low ventilation | high ventilation | set clock | reset | fail |
|-----|---------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|-----------------|------------------|-----------|-------|---------|
| | | | | | 8000 | 0952 | t-E-S-T | t-L-O | t-H-I | S-E-T | r-S-E | F-R-I-L |

0952 Display off
7998 Display on
t-L-O 22:00 22:30
t-H-I 07:00 07:30
S-E-T 09:00 09:52
r-S-E 8000

⚠ Attention: Radiation of this ultraviolet lamp is harmful to eyes and skin. Always disconnect from the main supply before carrying out any maintenance! Please read the user manual before installing!

⚠ Achtung: Die Ultraviolett Strahlung dieser Lampe ist gefährlich für Augen und Haut. Bei Wartungsarbeiten den Stecker ziehen! Lesen Sie erst die Gebrauchsanweisung vor Installation des Geräts!


⚠ Attention: Le rayonnement de cette lampe ultraviolette est dangereux pour les yeux et la peau. Lors de travaux d'entretien, toujours retirer la fiche de la prise de courant! Ne pas regarder la lampe à l'œil nu!

⚠ Aandacht: Straling van deze ultraviolette lamp is gevaarlijk voor ogen en huid. Bij onderhoud altijd stekker uit het stopcontact trekken! Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing!

⚠ Atención: La radiación de esta lámpara ultravioleta es dañina para los ojos y la piel. Para trabajos de mantenimiento siempre se deberá desconectar primero el aparato de la toma de corriente! Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.

⚠ Atención: Os raios desta lâmpada ultravioleta são perigosos aos olhos e à pele. Durante trabalhos de manutenção desligar sempre da tomada a ficha de alimentação! Leia o manual de instruções antes de sua utilização!

CE F VUVc Lamp: TUV PL-L 60W/4P HO
www.aetaire.com • made in the EU

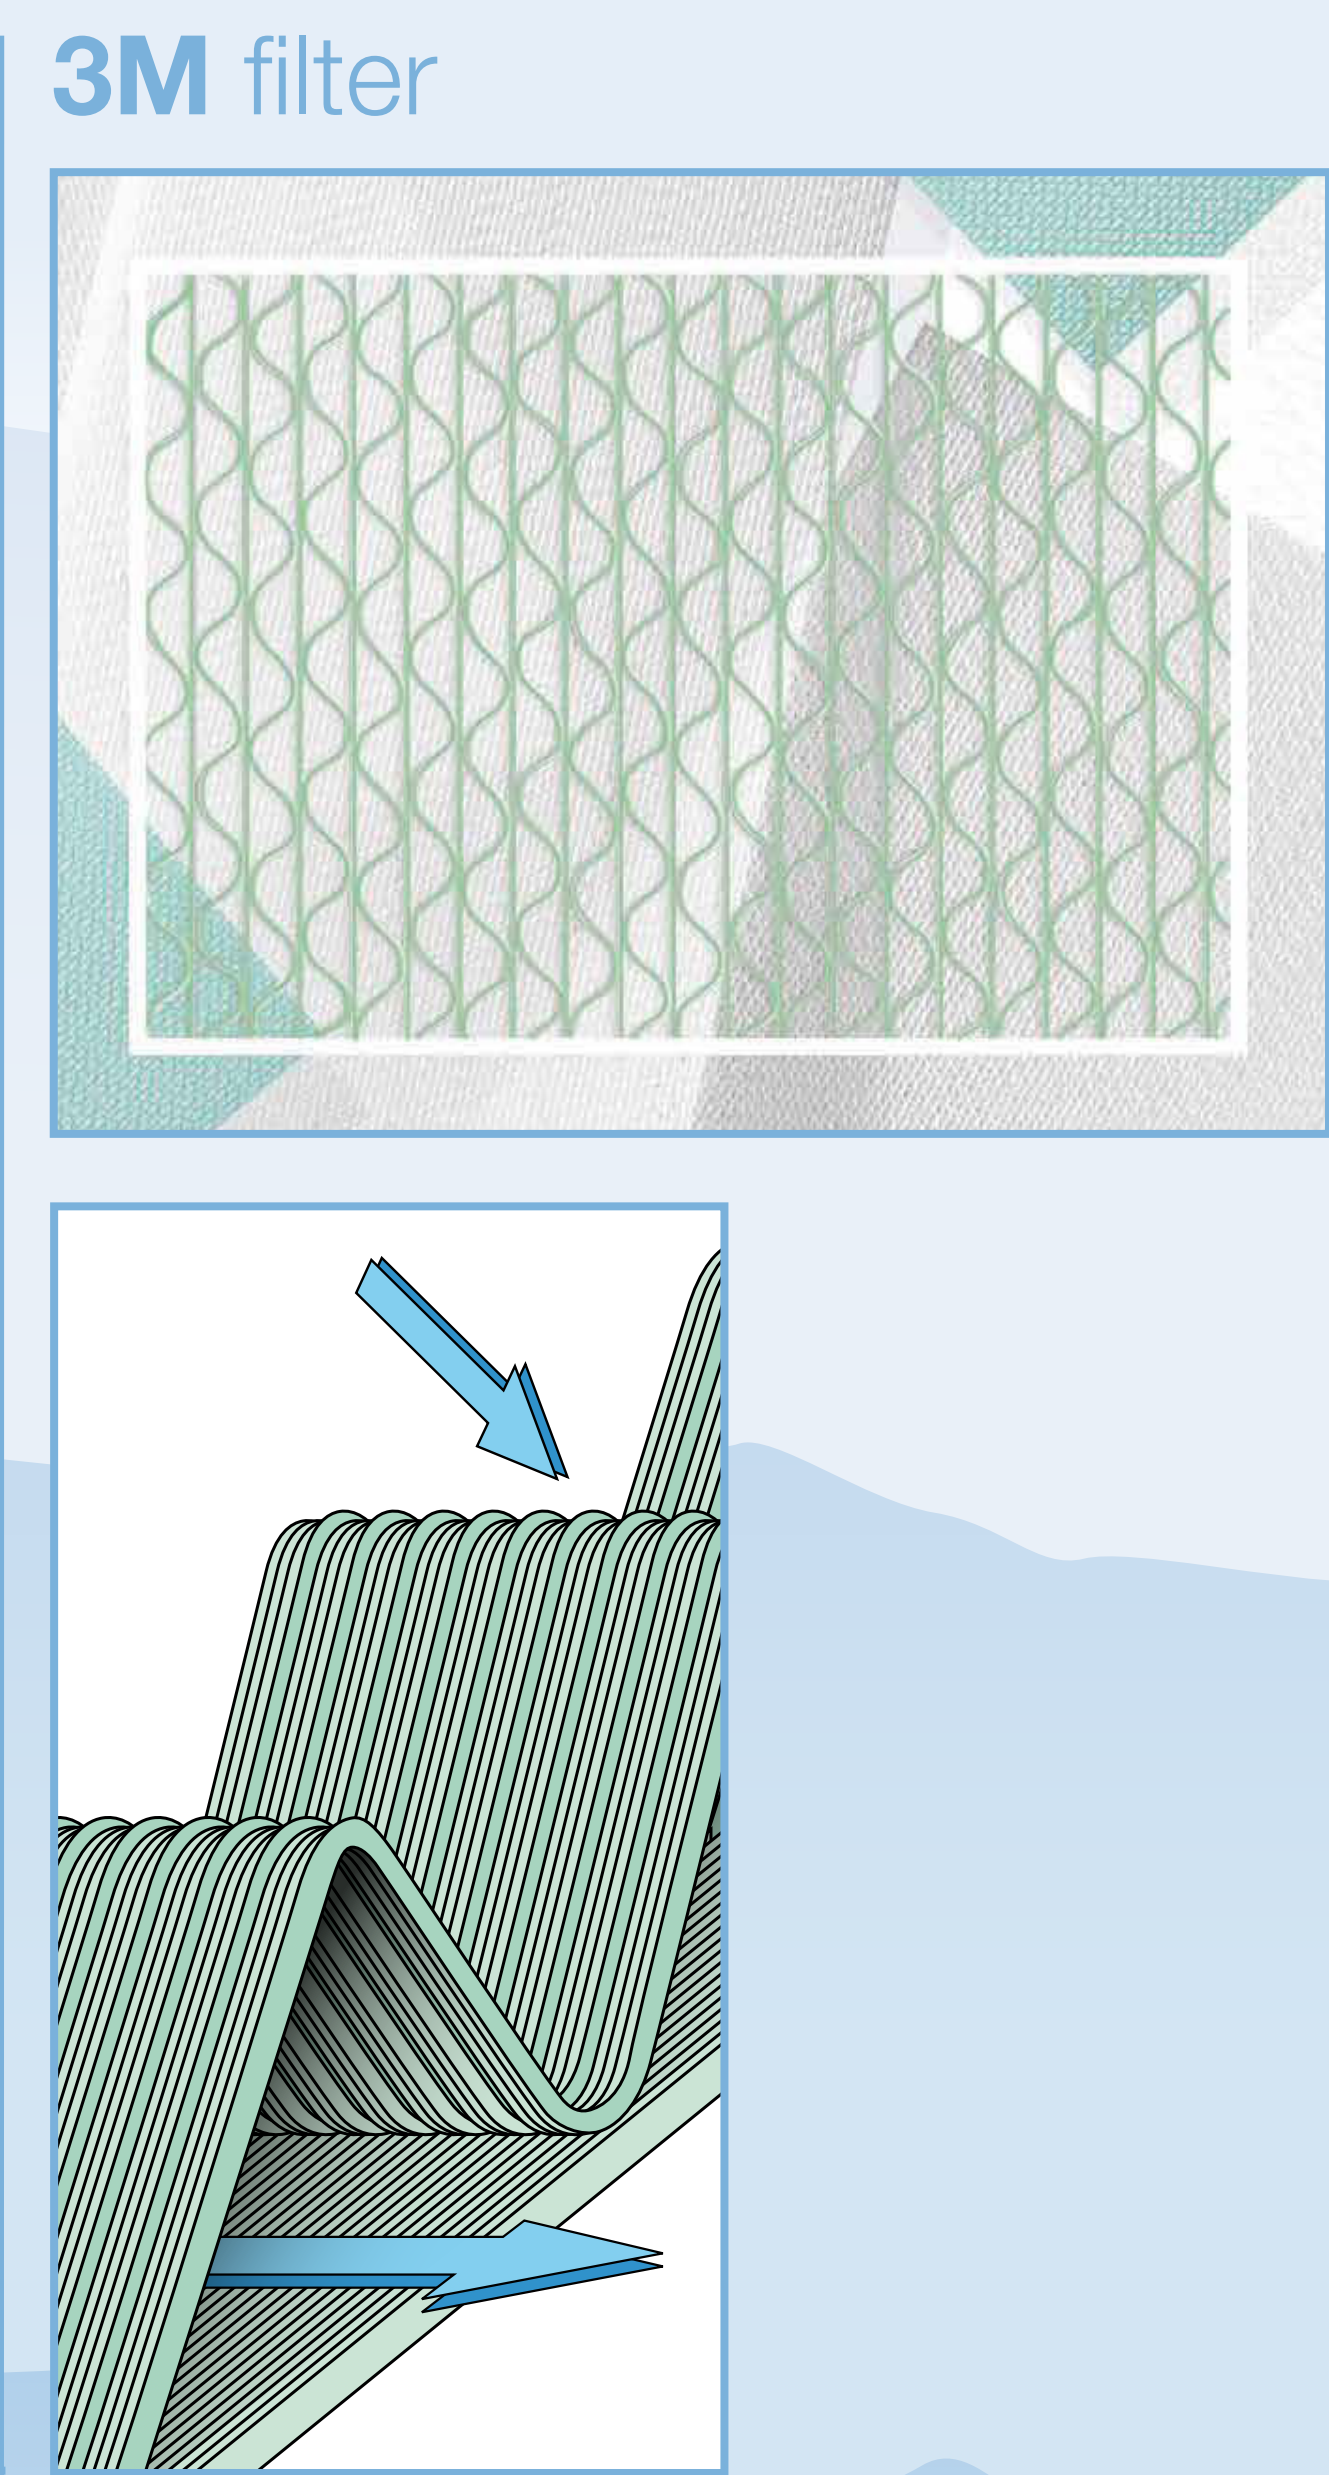

Medimaj d.o.o.
Mestni trg 11
3210 Slovenske Konjice

Proizvedeno v EU

080 11 98
info@medimaj.com
www.medimaj.com